



## Инструкция по инсталляции

### Проверка основания:

1 Температура в помещении должна быть 15~35°C, инсталляция не должна осуществляться при температуре ниже 10 °C или выше 35 °C.

Относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 20-75%.

2 Прочность основания должна соответствовать требованиям согласно стандарту прочности бетона.

3 Базовый слой основания должен быть плотным, твердым, а его поверхность гладкой, ровной и чистой, без явных штукатурных линий, трещин, пустот, сколов, шероховатостей.

4. Необходимо проверить ровность основания, перепады на длину 2м должны быть менее 3мм.

5. Основание должно быть полностью подготовленным для дальнейшей инсталляции напольного покрытия: твердым, ровным, сухим и чистым.

### Нивелирующие массы:

Для инсталляции каучуковых напольных покрытий следует использовать нивелирующие смеси высокой прочности (не менее 30 Мпа). Во время перемешивания смеси мешалку следует отрегулировать на низкую скорость для увеличения крутящего момента. Перемешивание должно быть равномерным, длительностью около 2x минут.

Инсталляцию напольного покрытия можно начинать спустя 24 часа, после полного высыхания нивелирующей смеси (см. технический лист соответствующей нивелирующей смеси от производителя).

### Акклиматизация напольного покрытия:

Перед укладкой напольное покрытие подлежит акклиматизации. Это означает, что температура покрытия должна соответствовать температуре основания пола, т.е. быть не менее 15 °C.

В зимнее время для акклиматизации покрытия в помещении может потребоваться до нескольких дней.

Обо всех видимых дефектах материала следует сообщить в виде рекламации до момента укладки напольного покрытия. После укладки рекламации такого рода не принимаются.

### Выбор клея:

Для покрытий в рулонах и плитке толщиной до 4мм рекомендовано использовать клей на водно-дисперсионной основе (см. технический лист соответствующего клея от производителя).

Для покрытий в рулонах и плитке толщиной от 4мм и более рекомендовано использовать двухкомпонентный полиуретановый клей (см. технический лист соответствующего клея от производителя).

Рекомендации по применению и расходу выбранного клея содержатся в техническом паспорте. Клей наносится шпателем, рекомендованным производителем.

Рабочее время клея зависит от температуры, влажности воздуха и впитывающей способности основания. Не допускайте пересыхание клея: покрытие необходимо уложить в слой еще свежего клея. Проверить, как клей переносится на обратную сторону покрытия. Если при касании клей не переносится на кончик пальца, значит, критический момент уже достигнут, клей слишком сухой, и уже нет возможности перенести его на обратную сторону покрытия в достаточном количестве.

Ходьба по приклеенному покрытию возможна спустя 24 часа.

#### **Рекомендации по укладке напольных покрытий KROT в рулонах:**

Обратите внимание на хранение на объекте – рулоны должны храниться в вертикальном положении:



**неправильно**



**правильно**

Подрезка швов всегда осуществляется перед приклеиванием. Если запланированы слепые швы, они подрезаются до такой укладки. Подрезка осуществляется по нижеописанной схеме.


1. Сначала измеряется ширина рулона; после подрезки она не должна превышать 1,22 м. Выложить оба рулона покрытия с перекрытием внахлест – нарезанный на заводе край поверх необрезанного края.



2. По линейке (на расстоянии около 1 см от нарезанного на заводе края) при помощи кромкореза или прямого (трапециевидного) лезвия производится отрез нарезанного на заводе края и одновременно надрезается (размечается) нижнее полотно.



3. Практика показала, что удобнее всего отделить нижнюю надрезанную полосу покрытия при помощи лезвия-крючка. Отрез краев после укладки покрытия в слой клея не рекомендуется, т.к. существует опасность выдавливания шва.

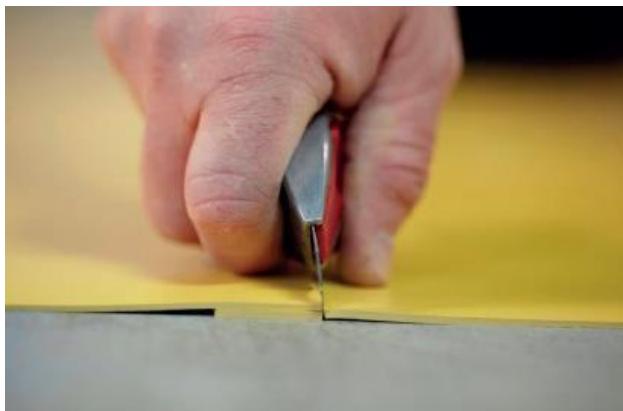

4. После подрезки половину рулона откинуть. Основание и обратную сторону рулонного покрытия пропылесосить.



5. Во избежание адгезионной линии необходимо уложить около 10-20 см рулонного покрытия на еще свежий клей. Рекомендация по применению и расходу выбранного клея содержатся в техническом паспорте.

6. При укладке покрытия его обратная сторона должна быть покрыта клеем по всей площади. Края покрытия стыкуются плотно, но без напряжения и давления. Если планируется расшивка шва, ширина зазора не должна превышать 0,3мм.
7. Тщательно притереть покрытие по всей поверхности, например, при помощи пробковой доски, и затем прикатать прикаточным валиком весом 50 кг в направлении вдоль и поперек. При работе с дисперсионным клеем повторить притирку через некоторое время в зависимости от температуры, особенно на концах и стыках покрытия.

**Важные рекомендации:**

- Во время укладки и во время схватывания клея необходимо оберегать рулонное покрытие от чрезмерной жары или перепадов температуры, например, от прямого солнечного излучения, особенно при панорамном остеклении.
- Герметизацию швов покрытия можно провести с использованием сварочного шнуря – не раньше, чем через 24 часа после укладки.
- Полноценная нагрузка на напольное покрытие разрешается спустя 72 часа после укладки.
- Влажная уборка должна проводиться только после окончательного затвердения клея – спустя около 72 часов.
- В период окончательного схватывания клея смонтированное покрытие нельзя накрывать. Далее уложенное покрытие необходимо накрыть воздухопроницаемым материалом до его передачи в эксплуатацию. На входных зонах с большой проходимостью рекомендуется установить грязезащитные коврики или обустроить специальные зоны очистки обуви